

対面キッチンカウンター

対面キッチンカウンター ゆめの島

施工説明書

施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取付設置してください。


対面キッチンカウンター
ゆめの島の島

幅120cm



SH-KIT 1200 DB
SH-KIT 1200 NA
SH-KIT 1200 WH

幅90cm

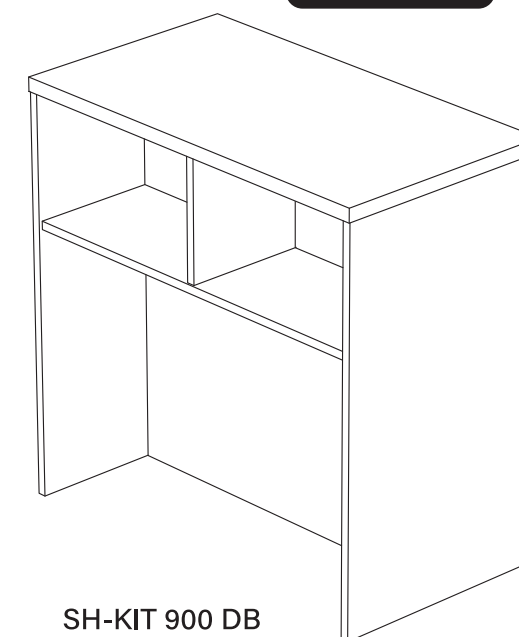

SH-KIT 900 DB
SH-KIT 900 NA
SH-KIT 900 WH

※イラストと現物は異なる場合がございます。

もくじ

製品仕様・施工上の注意	01
梱包別パーツリスト	02
幅 120cm カウンター組み立て方	03
幅 90cm カウンター組み立て方	07
安全上の注意	10

販売元



昭和有機株式会社
<https://www.showayuki-hd.co.jp/>

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8
TEL.03-6866-0375

仕 様				
製品	品番	製品サイズ (幅×奥行×高さmm)	耐荷重	主要材質
対面キッチンカウンター ゆめの島	SH-KIT 1200 DB	1200×600×900	天板：30kg 底板：6kg 棚板 1 枚あたり：6kg	天板： メラミン化粧板
	SH-KIT 1200 NA	1200×600×900		
	SH-KIT 1200 WH	1200×600×900		
	SH-KIT 900 DB	900×500×900	天板：30kg 棚板 1 枚あたり：6kg	本体： メラミン化粧 パーティクルボード
	SH-KIT 900 NA	900×500×900		
	SH-KIT 900 WH	900×500×900		

施工業者様へ

施工上の注意





重要

- 組み立て前に必ずお読みください。
- 誤った施工・取扱方法を行うと強度が著しく低下し、劣化・破損の恐れがあります。
- 誤った施工・取扱方法を行うと人がけがをする恐れがあります。

連結部分について

ボルトの取付けかた

- まっすぐ、隙間をあけずにドライバーで取り付けてください。

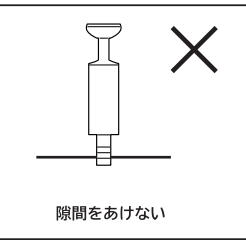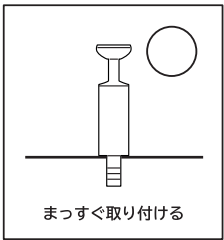


底板、天板、固定棚の固定

- ボルトの受け金具はラフィックス金具とミニフィックス金具の 2 種類あります。それぞれ図のようにドライバーでしっかりと締め、固定してください。

図1



図2

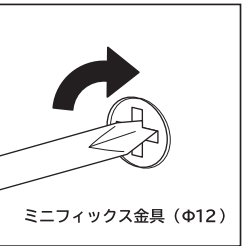


それぞれ作業が必要な箇所を図で示してあります。 図1 図2

梱包別パーツリスト


幅120cm

1200A1


天板（メラミン化粧板）×1 枚

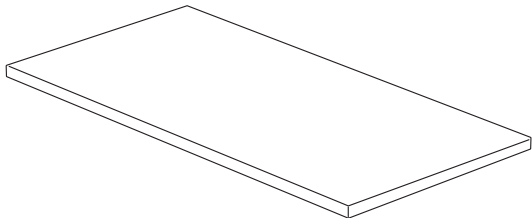


1200A2

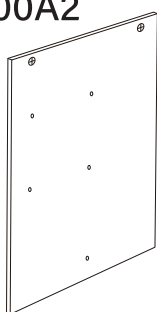

左側板 ×1 枚

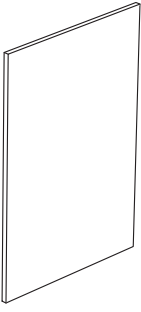


右側板 ×1 枚

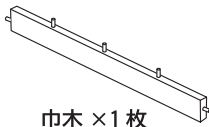

巾木 ×1 枚

1200A3


背板 ×1 枚

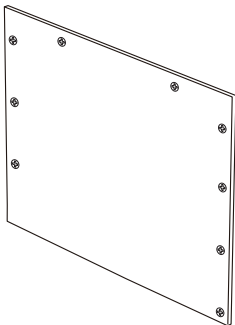


1200A4



仕切り板 ×1 枚

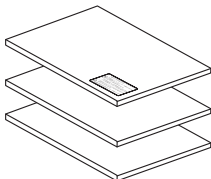

中棚（固定棚）× 3 枚



底板 ×1 枚

部品



連結ボルト
× 16 個



ロングボルト
× 19 個



ラフィックスカバー
× 16 個




目隠しシール
× 19 個


幅90cm

900A1


天板（メラミン化粧板）×1 枚

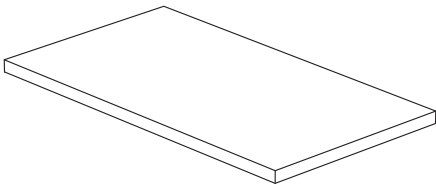

900A2

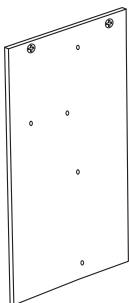


左側板 ×1 枚

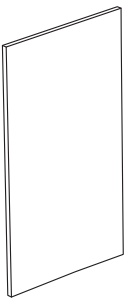


右側板 ×1 枚

900A3


背板 ×1 枚

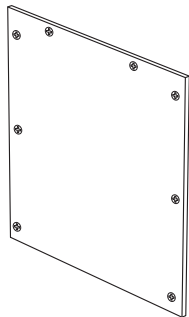

900A4



仕切り板 ×1 枚

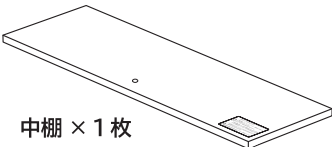

中棚 × 1 枚

部品



ロングボルト
× 21 個




目隠しシール
× 21 個

幅120cm

対面キッチンカウンター 組み立て方


幅1200
STEP
1

巾木の木ダボ（上向き 3箇所）に木工用ボンドを塗布し、底板に取り付ける。

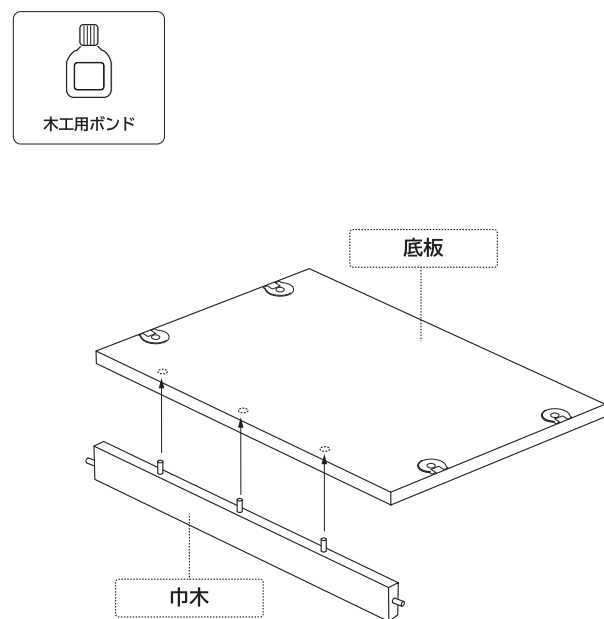


幅1200
STEP
2

仕切り板に**連結ボルト**を取り付ける。(8箇所)

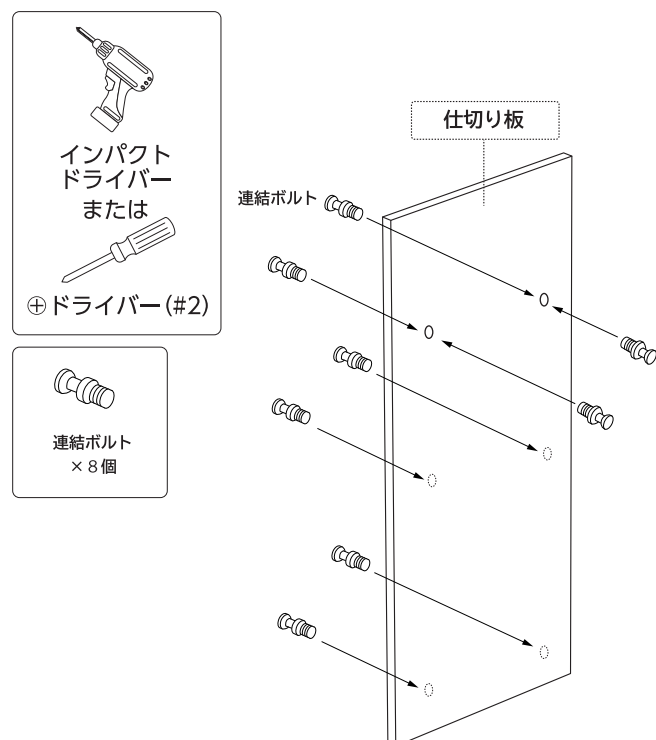


幅1200
STEP
3

巾木の木ダボ（右向き 1箇所）に木工用ボンドを塗布し、仕切りに取り付け**ラフィックス金具**を締め、カバーを付ける。

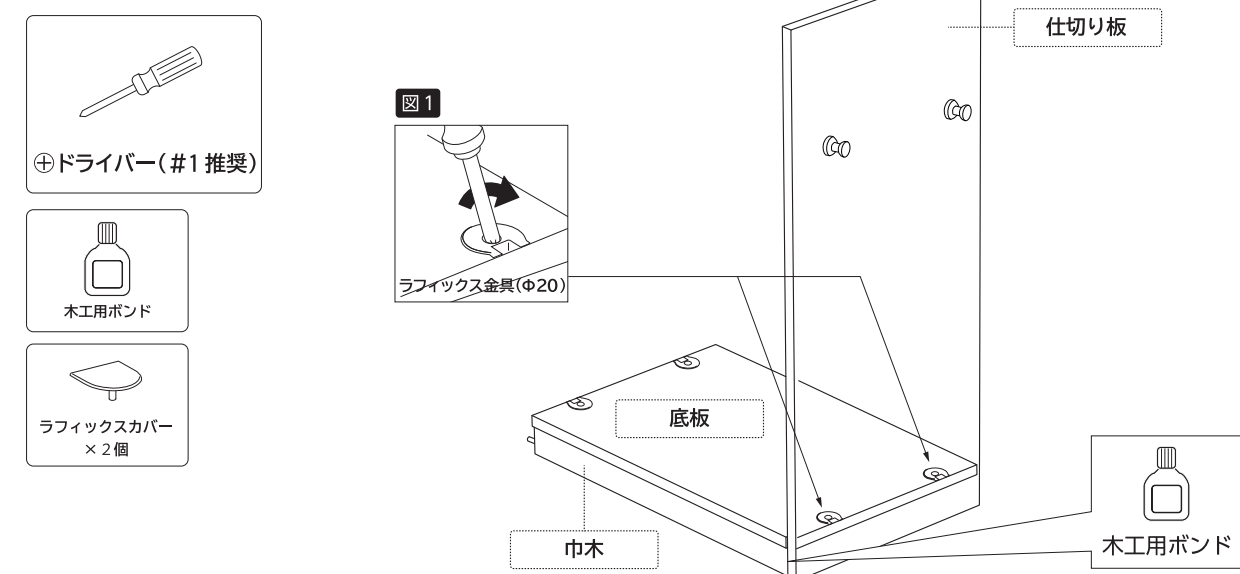


幅1200
STEP
4

背板に**ロングボルト**を取り付ける。(3箇所)

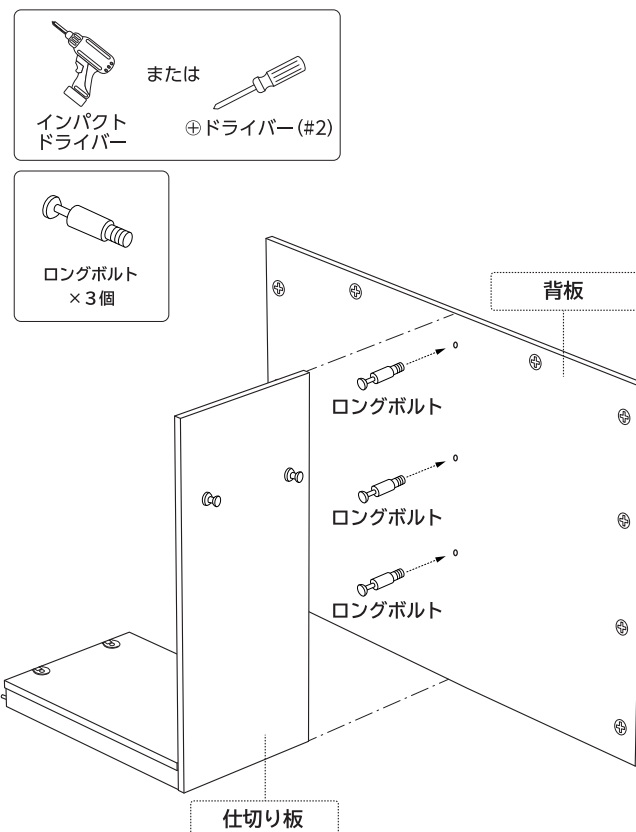


幅1200
STEP
5

背板に仕切り部分を取り付け、**ミニフィックス金具**を締める。

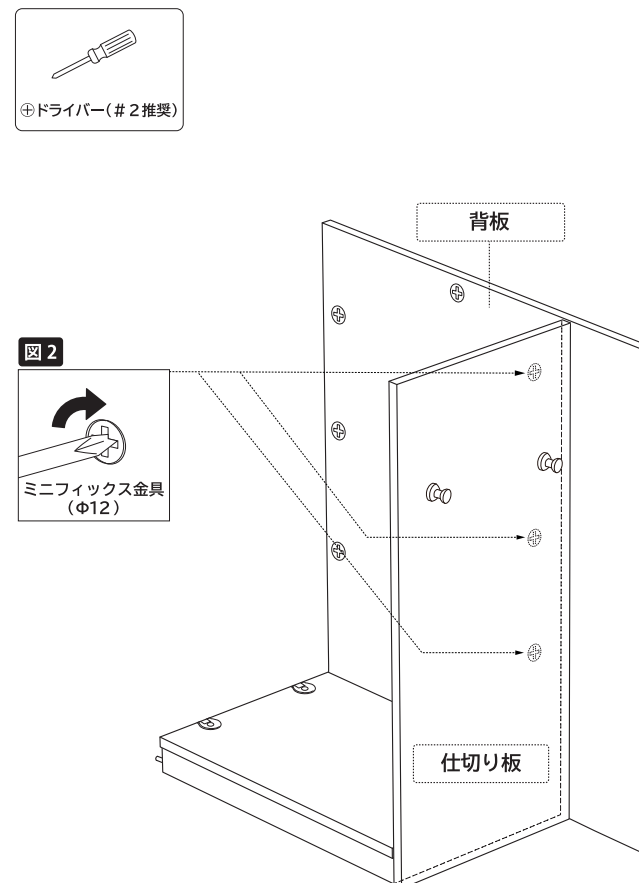


幅1200
STEP
6

左側板に**ロングボルト** (3箇所)、**連結ボルト** (6箇所) を取り付ける。

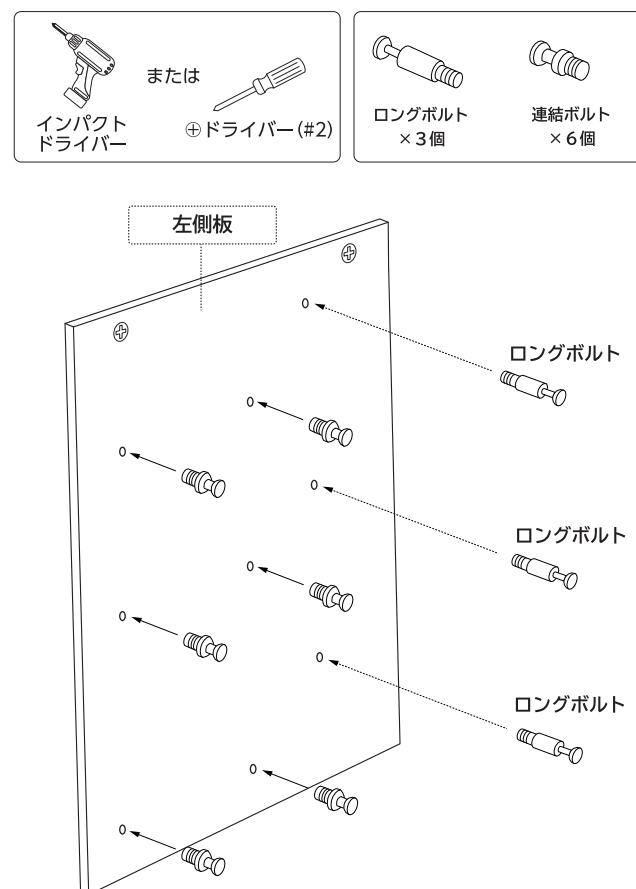


幅1200
STEP
7

右側板に**ロングボルト** (4箇所)、**連結ボルト** (2箇所) を取り付ける。

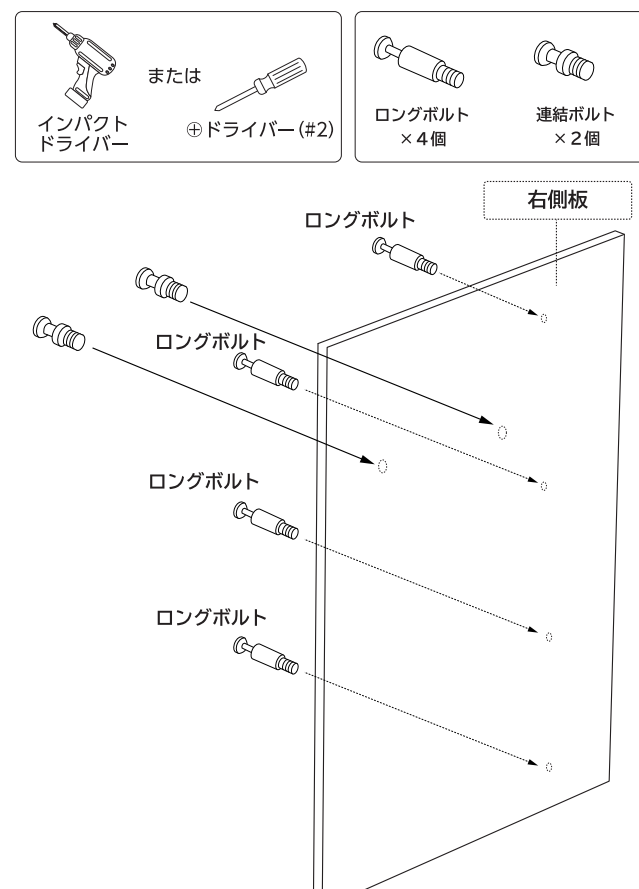


幅1200
STEP
8

巾木の木ダボ（左向き 1 箇所）に木工用ボンドを塗布し、左側板と右側板を背板、底板、巾木に取り付ける。それぞれの金具を締め、ラフィックスカバーを付ける。

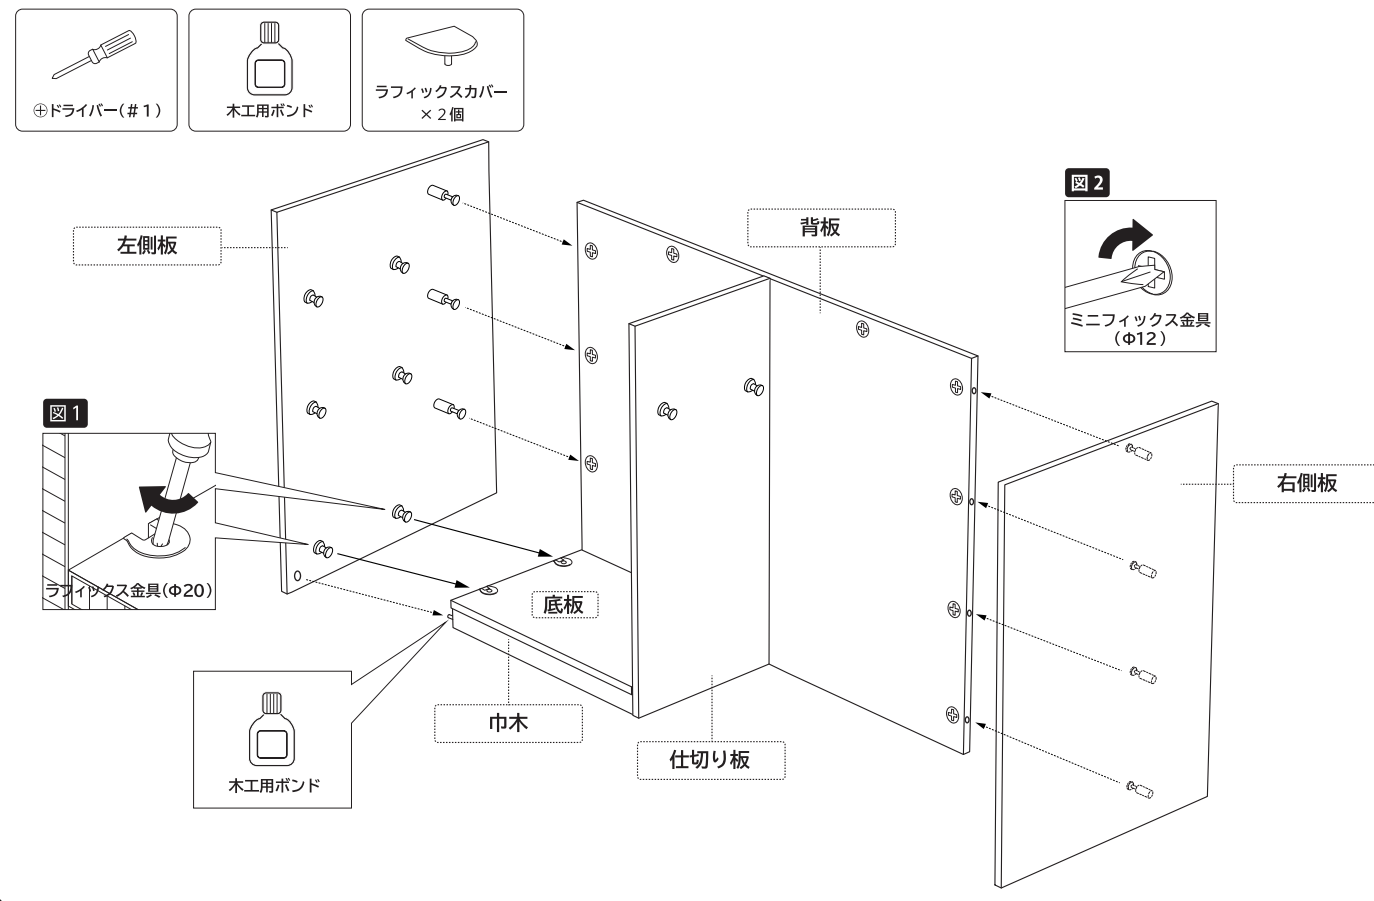


幅1200
STEP
9

中棚を取り付け、**ラフィックス金具** を締め、カバーを付ける。

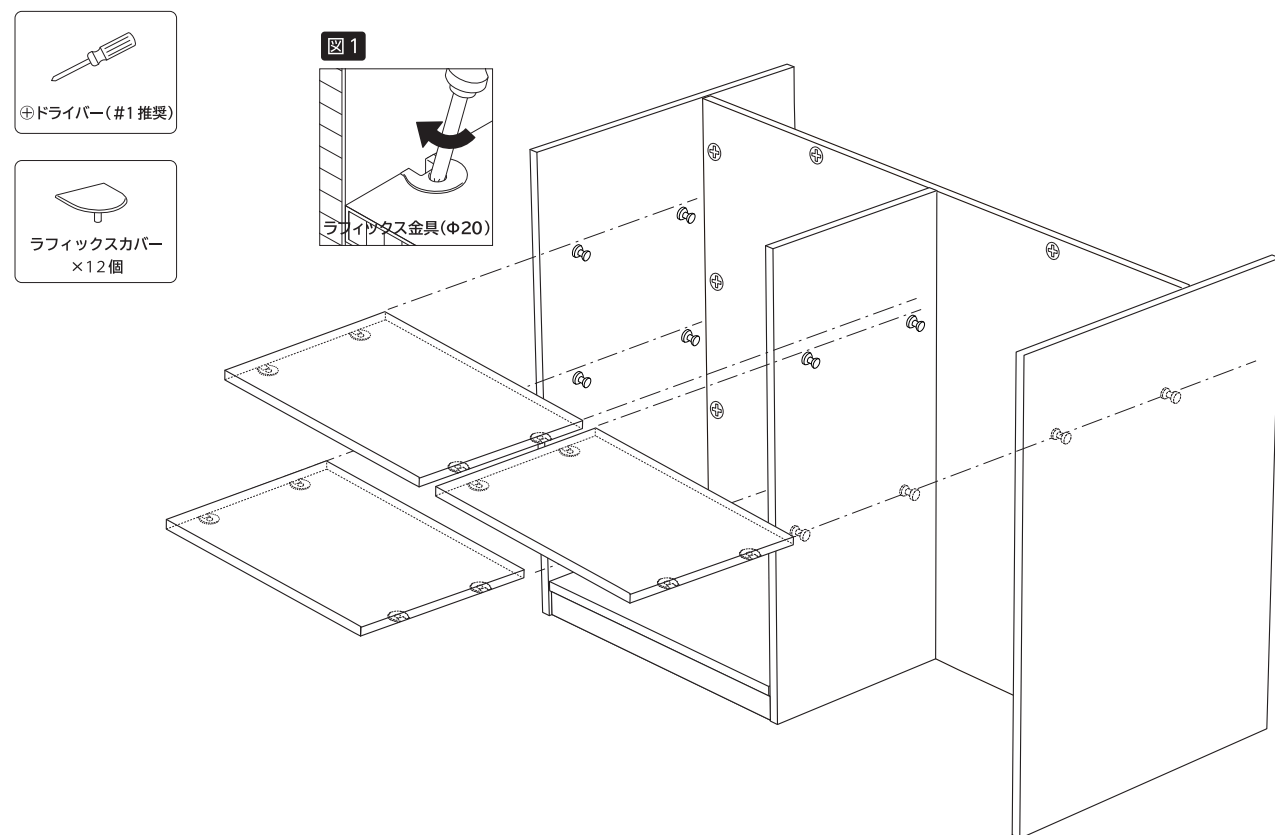


幅1200
STEP
10

天板に**ロングボルト**(9 箇所)を取り付ける。

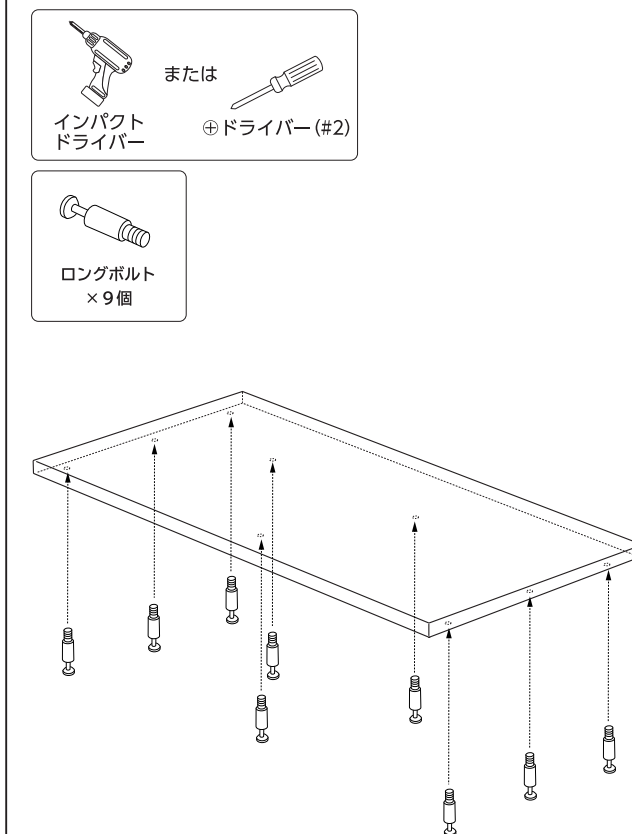


幅1200
STEP
11

天板を本体に取り付け、**ミニフィックス金具**を締める。

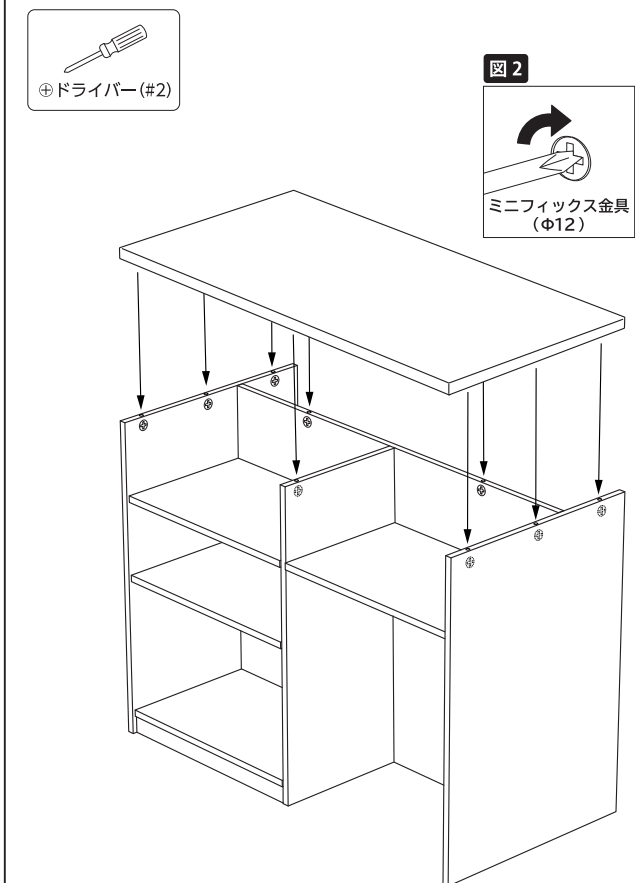

完成!

ミニフィックス金具(Φ12)のすべての箇所に目隠しシールを貼ってください。

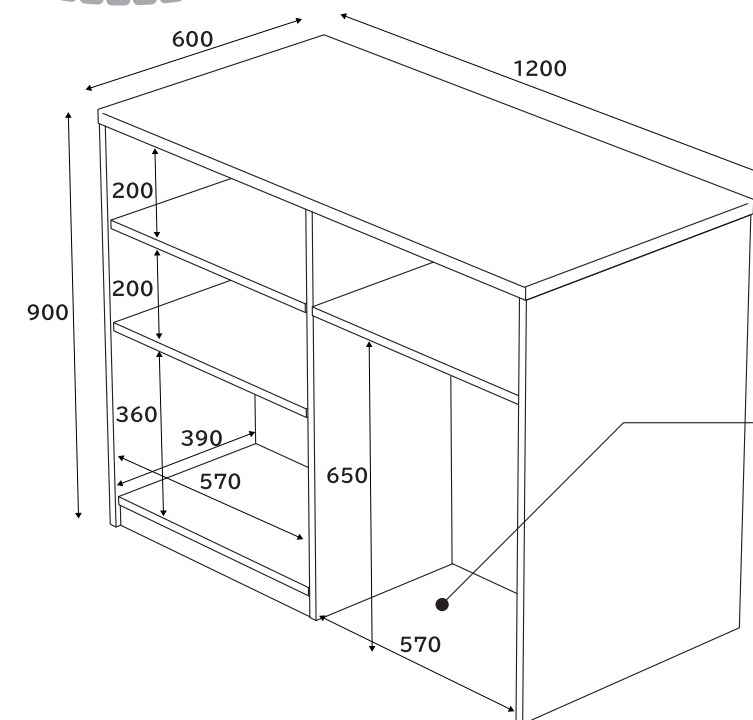


約 20 リットルのゴミ箱が 2 個置けます。
※内寸サイズをお確かめの上ご用意ください。


幅90cm

対面キッチンカウンター 組み立て方


幅 900 STEP 1 中棚にロングボルトを取り付け（1箇所）、仕切り板と接合し、ミニフィックス金具を締める。

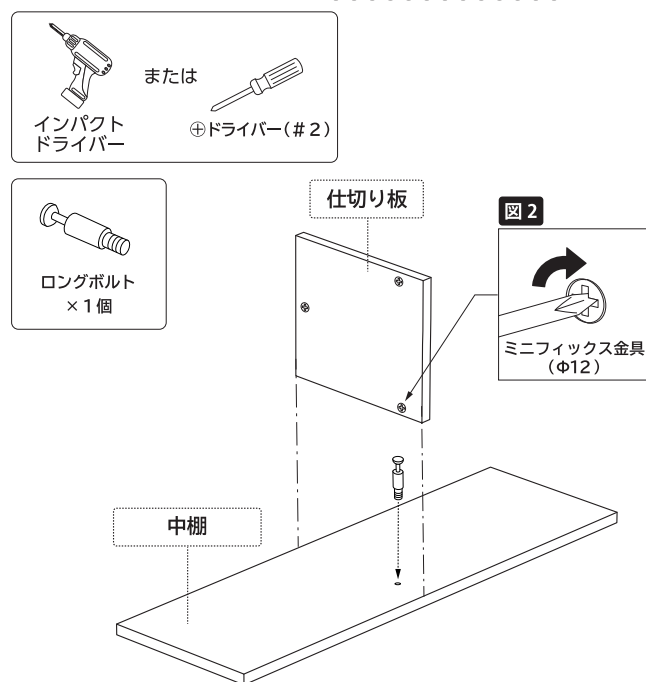


幅 900 STEP 2 背板にロングボルトを取り付ける。（3箇所）

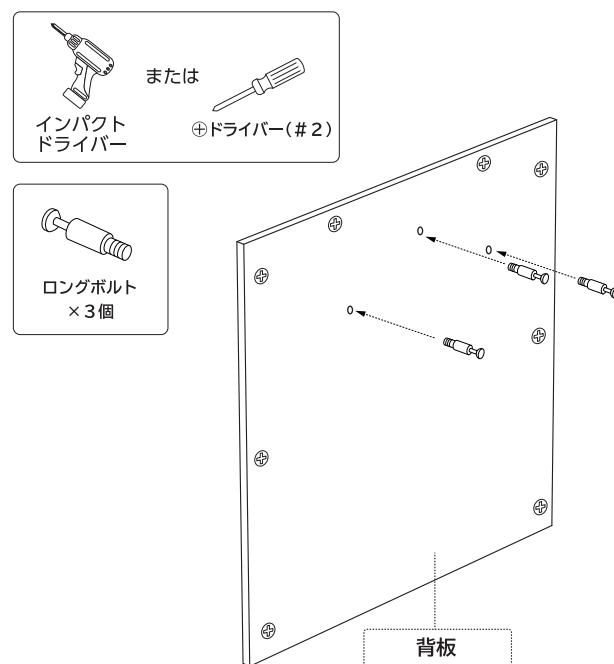


幅 900 STEP 3 背板部分と中棚部分を接合し、ミニフィックス金具を締める。

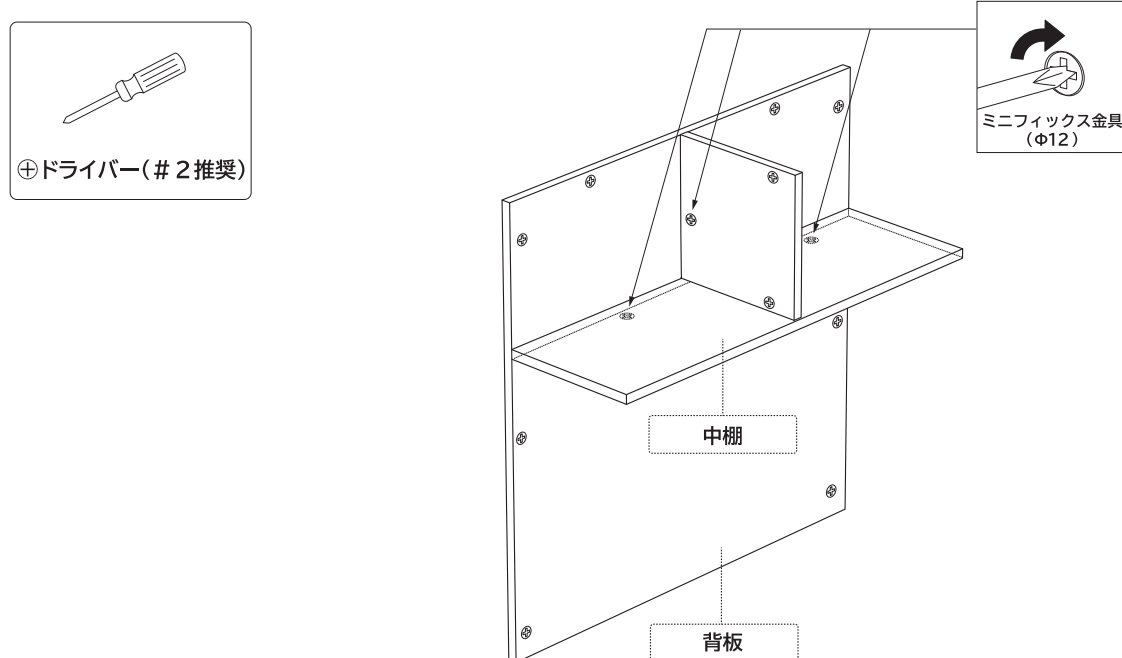

幅 900 STEP 4 右側板にロングボルトを取り付け（5箇所） 背板、中棚に接合し、ミニフィックス金具を締める。


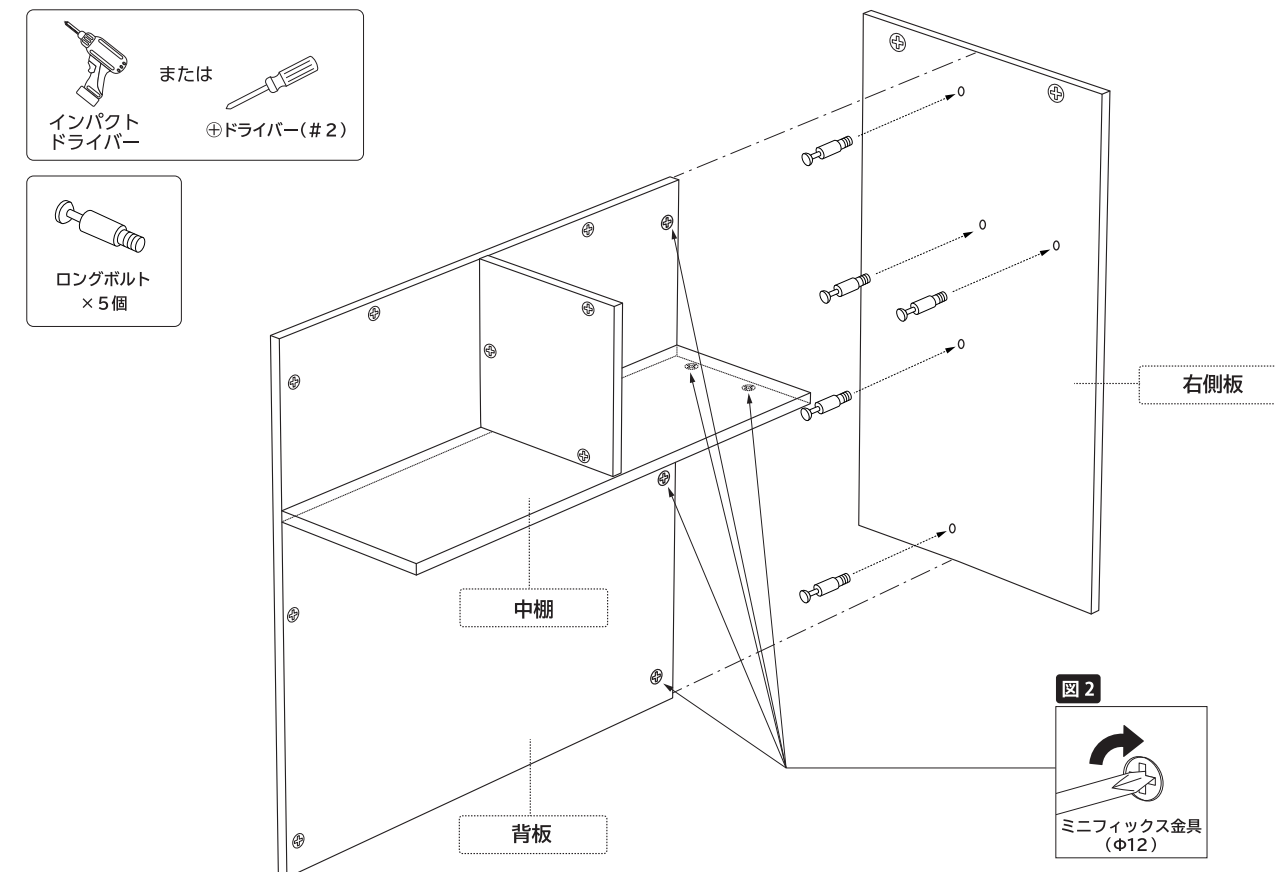


幅 900 STEP 5 左側板にロングボルトを取り付け（5箇所） 背板、中棚に接合し、ミニフィックス金具を締める。

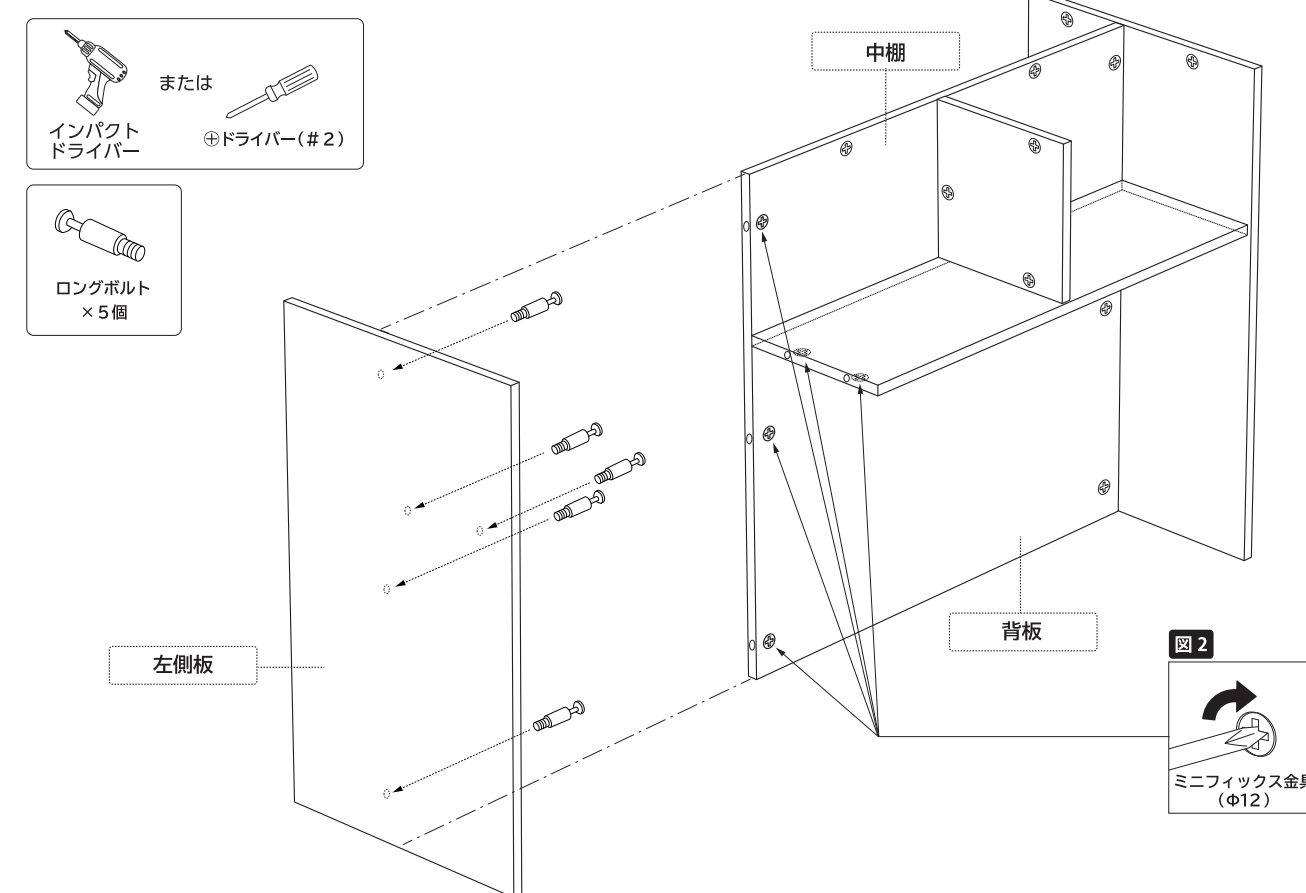

幅 900
STEP
6

天板にロングボルト (7箇所) を取り付ける。

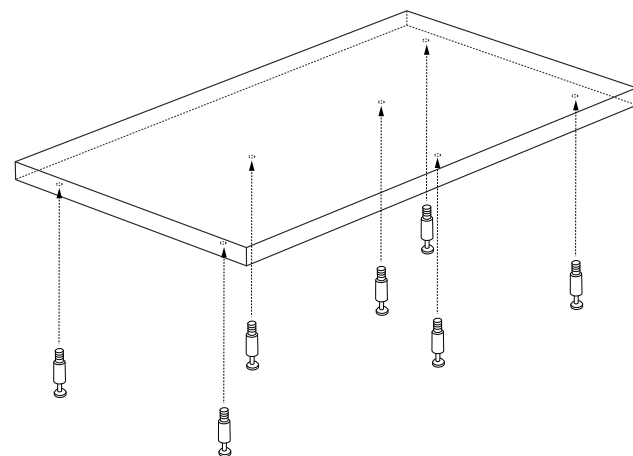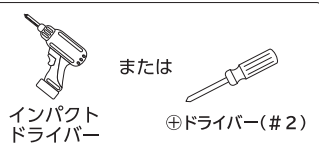


幅 900
STEP
7

天板を本体に取り付け、ミニフィックス金具を締める。




図 2

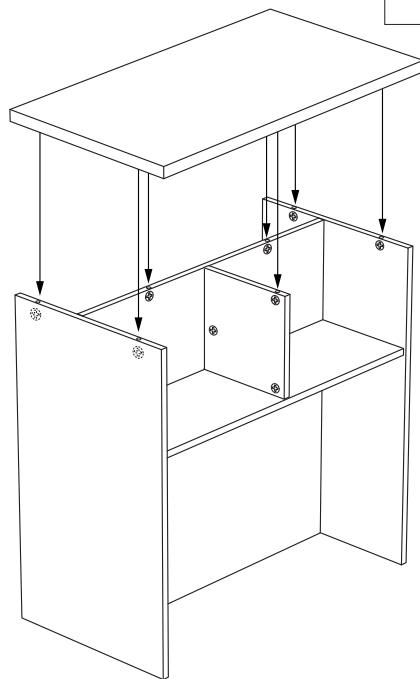

完成!

ミニフィックス金具 (Φ12) のすべての箇所に
目隠しシールを貼ってください。

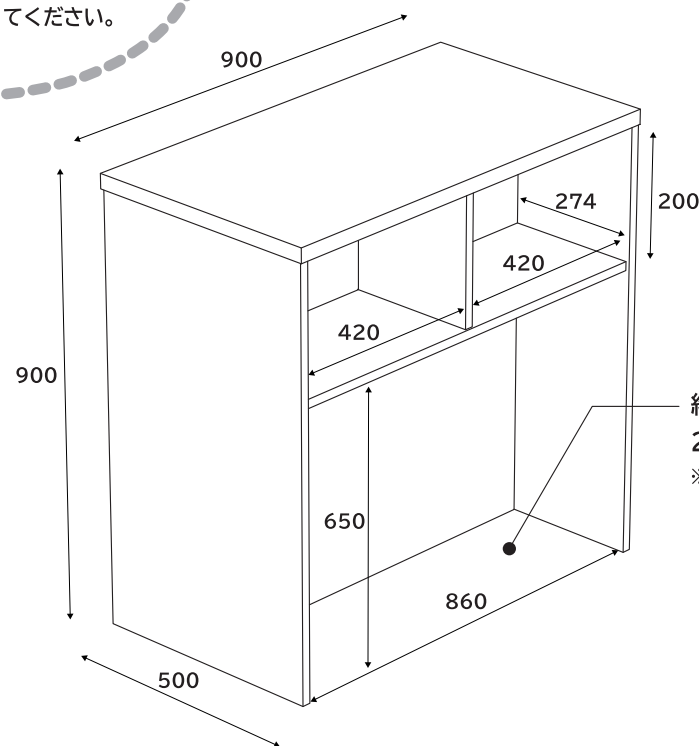

約 20 リットルのゴミ箱が
2 個置けます。
※内寸サイズをお確かめの上ご用意ください。

安全上の注意 (安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。)



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うおそれがある内容を示しています。

- 中棚で電子レンジ、オーブントースター、炊飯器など火気をともなう家電を使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 火気や暖房器具のそばで使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 天板の上に乗ったり、ゆするなど無理な力をかけないでください。
- 耐荷重以上のものを入れたり乗せたりしないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり
物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 水分、油、洗剤などが付着した場合は素早く拭取ってください。
- 濡れたものや熱いものを置かないでください。
- シール、テープなどを製品に貼らないでください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。
重いものは一番下段に置いてください。

お手入れの方法 (長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。)

- 水または中性洗剤を使用し、柔らかい布等で拭いてください。
- 汚れが取れにくい場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としてください。
その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
- 水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご使用ください。少し水を含ませたメラミンスポンジで軽くこすり、その後乾いた布で水滴を拭き取ってください。