

取付方法⑤

S字フックの取り付け

⑧ フック位置決め用型紙を用いて

棚に③S字フックを⑦ビスで取り付けます

※フック穴上段からビスどめを行うことでズレを軽減できます

POINT




同梱されている**位置決め用紙は1枚**です

用紙の説明に沿って、それぞれの端に合せて使用します

右端に用紙を合せてビスどめ

左端に用紙を合せてビスどめ

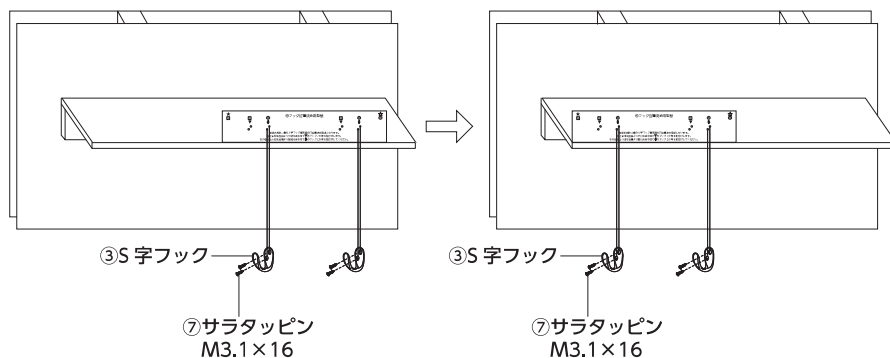

取付方法⑥

完成



毎度お買上げありがとうございます。
製品についてのお問合せは、
当社「お問合せ窓口」までご連絡ください。

SHOWA 昭和有機株式会社

〒104-0032
東京都中央区八丁堀 1-9-8 八重洲通ハタビル 7F
TEL 03-6866-0375 FAX 03-6866-0370
<https://www.showayuki-hd.co.jp/>

L型飾り棚

品番 SH-SLF900 シリーズ

施工説明書

施工動画
QRコード




説明書に沿った
施工の手順を
動画でご視聴できます

この度は、お買上げいただき誠にありがとうございました。
本製品は飾り棚、小物掛けとして多目的にご利用いただけます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、
不具合が生じたときにお役立てください。

取付条件

①壁内の下地が2カ所以上(木、軽量鉄骨) ②幅900mm以上の平らな壁面

①②を満たせば取付可能(石膏ボードのみ、コンクリート壁面には取付不可)




部品明細

耐荷重 6kg

サイズ幅 900mm× 奥行 150mm× 厚さ 18mm

①棚板天面

②棚板側面



③S字フック…4本

④トグラボードアンカー…2本
トグラ赤ピン…1本

⑤トラスタッピン
M4×60…4本



⑥サラタッピン (8φ)
M4×50…5本

⑦サラタッピン
M3.1×16…8本

⑧フック位置決め用型紙…1枚



取付方法①

L 型飾り棚の組立


- ❑ ①棚板天面と②棚板側面を L 型に組立て、⑥ビスを奥までとめます

※棚板天面の向きにご注意ください (ザグリ加工側が上面)

⑥サラタッピン (8φ)
M4×50

①棚板天面

②棚板側面

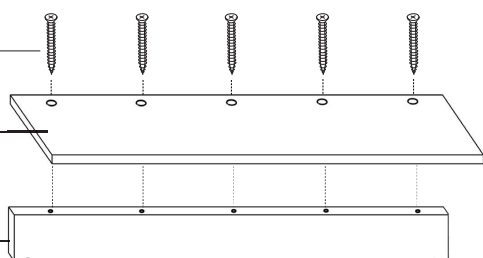

取付方法②

下地箇所の診断、取付位置の設定

- ❑ 壁面に棚の取付位置を決めて下さい

※取付位置に下地が 2 本以上あることをご確認ください

- ❑ 組立てた棚を取付位置に合せ、2 本の下地箇所に印を付けてください (赤丸部分)

- ❑ 2 本のボードアンカーを取り付けるために


下地箇所と間隔を均一にして飾棚に印をつけてください (青丸部分)

注意



棚の下から 65mm 位置に印をつけてください

65mm より低い位置の場合、フック取付時に干渉する場合がございます

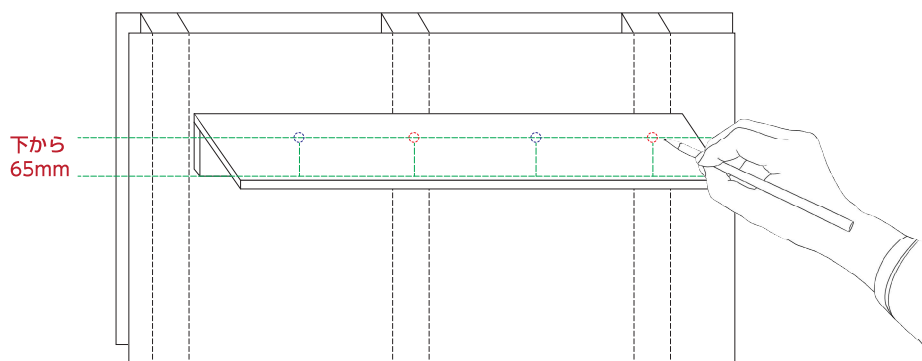

※合板の場合、横幅に対して均等に 4 つ印をつけてください

取付方法③

棚と壁面に下穴をあける

- ❑ 4 つの印に沿って、棚に下穴 (4.0 ~ 4.2φ 推奨) をあけます



※下地までには下穴加工は不要です。

- ❑ その後、棚を取付位置にあて、ボードアンカーを打ち込む壁面に印をつけ壁面に対して下穴 (8.0φ 推奨) をあけます

- ❑ 下穴に④トグラーボードアンカーを打ち込みます

棚に 4 か所の下穴と
壁面のボードアンカー位置に
下穴をあけます

トグラーボードアンカーを
打ち込む

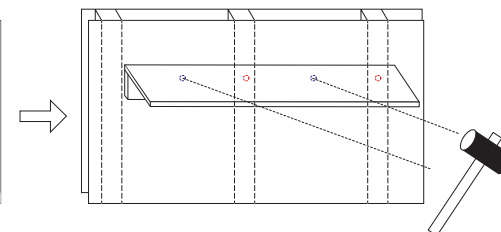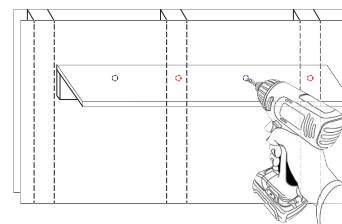


※壁の厚みが 12.5mm 以上の場合、対応するトグラボードアンカーをご使用ください

取付方法④

棚の取り付け

- ❑ ⑤ビスを 4 本用いて棚を取り付けます

(ボードアンカー 2 箇所 下地 2 箇所)

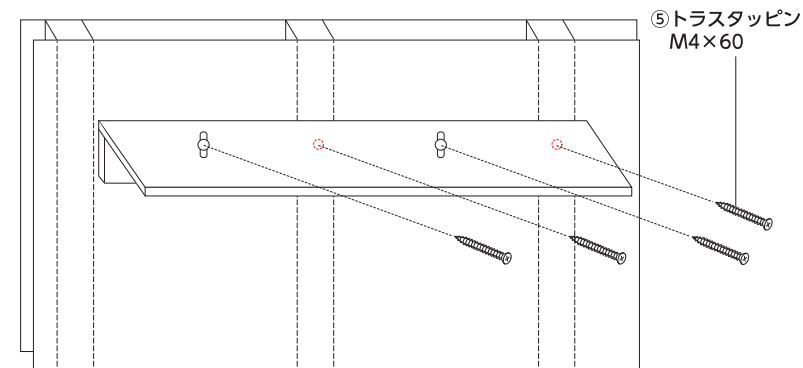

⑤トラスタッピン
M4×60